

Korisničko Uputstvo

S2000 SERIES



Full HD
1080

SADRŽAJ

OPĆE INFORMACIJE	3
Glavne značajke	3
Za Vašu sigurnost	3
Otpakivanje	5
Osnovne operacije	5
RCU	6
Stražnja ploča	7
INSTALACIJA	7
Povezivanje sa TV& VCR pomoću SCART-a	7
Povezivanje sa TV& VCR pomoću RCA	8
Povezivanje sa digitalnim pojačalom	8
INFORMACIJE O IZBORNIKU	9
Glavni izbornik	9
1. Uređivanje kanala	9
1.1 Lista TV kanala	9
1.2 Lista Radio kanala	11
1.3 Izbriši sve	11
2. Instalacija	11
2.1 Povezivanje antene	11
2.2 Lista satelita	12
2.3 Postavke antene	12
2.4 Pretraga jednog satelita	14
2.5 Pretraga više satelita	14
2.6 TP Lista	15
3. Postavke sustava	15
3.1 Jezik	15
3.2 TV Sustav	16
3.3 Postavke zaslona	16
3.4 Postavke lokalnog vremena	16
3.5 Postavke timera	16
3.6 Roditeljska kontrola	17
3.7 OSD postavke	17
3.8 Omiljeni	17
3.9 Ostalo	17
4. Alati	17
4.1 Informacije	18
4.2 Tvorničke postavke	18
4.3 Nadogradnja sa RS232	18
4.4 S/W nadogradnja sa OTA	18
4.5 Uvjetovani pristup (opcionalno)	18
4.6 Nadogradnja pomoću USB	19
4.7 Media Player	19
4.8 Uklanjanje USB uređaja	20
4.9 Postavke lokalne mreže (opcionalno)	20
4.10 Nadogradnja preko mreže (opcionalno)	21
4.11 Vremenska prognoza (opcionalno)	21
4.12 RSS čitač (opcionalno)	21
5. Igra	21
6. REC	21
6.1 PVR informacije o uređaju za spremanje	21
6.2 PVR postavke	21
7. Hot key	22
7.1 Informacija (INFO)	22
7.2 EPG	22
7.3 Traženje (FIND)	22
7.4 Number	22
7.5 TV/Radio	22
7.6 Gore/Dole (UP/DOWN)	22
7.7 Lijevo/Desno (LEFT/RIGHT)	22
7.8 Mute	22
7.9 Pauza (PAUSE)	23
7.10 OK	23
7.11 Audio	23
7.12 Recall	23
7.13 Omiljeni (FAV)	23
7.14 Teletext	23
RJEŠAVANJE PROBLEMA	24
SPECIFIKACIJE	25

Digitalni Satelitski prijamnik je zgodan proizvod koji vam omogućuje da gledate različite programe pruža satelita. Ovo korisničko uputstvo pokriva instalaciju DSR i neophodne korake za uspostavu različitih sadržaja. Ono također pojašnjava specijalne sadržaje dostupne samo u ovom DSR u detalje, što će vam omogućiti da u potpunosti savladate upotrebu ovih sadržaja.

Informacije potvrđene u ovom dokumentu su podložne promjeni. Zadržavamo pravo, da bez najave, izvršimo izmjene na proizvodu, dizajnu ili performansama kao vid napretka nauke ili tehnologije.

GLAVNE ZNAČAJKE

- Fully DVB-S/S2 (MPEG2 & MPEG4/H.264) Kompatibilan
- Automatska PAL/NTSC promjena
- 4000 TV i radio programirajućih kanala
- Odabir 8 različitih omiljenih grupa
- Multi-jezični OSD
- Puna podrška za 7 dnevni elektr.progr.vodič(EPG)
- Slika u grafici (PIG) support
- Stvarne boje On Screen Display
- Razne funkcije uređivanja kanala (omiljeni, pomjeranje, zaključavanje, preimenovanje, brisanje i sortiranje)
- Roditeljska kontrola
- Jednostavan sustav izbornika
- Softverska nadogradnja preko RS232 porta i prijamnik na prijamnik, podrška
- USB nadogradnje
- 8 Timer rezervacija, automatska promjena na odabrane kanale
- Podrška titlova DVB EN300743 i EBU
- Teletext podrška DVB ETS300472 preko VBI i OSD
- Automatsko spremanje zadnjega kanala
- Lista kanala može se sortirati po abecedi A-Z,Scramble,Favorite,Lock,Sat
- Podrška FAT16/FAT32/FAT12
- Lista samo JPEG/BMP datoteka
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Snimanje sa timeshiftom
- Igre

ZA VAŠU SIGURNOST


Da bi ste izbjegli mogućnost strujnog udara, ne otvarajte poklopac, prepustite to isključivo kvalificiranim osobama.



Ne izlažite prijamnik sunčevu svjetlu i držite ga podalje od izvora topline.



Kada uočite neuobičajene pojave, odmah isključite uređaj iz električne mreže.

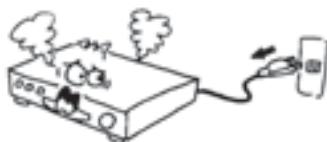

Isključite prijamnik kada god neće biti u upotrebi duži period.



Prijamnik držite podalje od vaza sa cvijećem i sl. Kako bi ste izbjegli oštećenje opreme.



Ne blokirajte ventilacijske otvore na prijamniku kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati.



Ne dodirujte prijamnik za vrijeme grmljavine jer to može izazvati strujni udar.



Provjerite da li je prijamnik ugašen i isključen iz napajanja prije čišćenja oklopa prijamnika. Ukoliko je oklop prljav, prebrište ga sa dobro ocijeđenom krpom prethodno umočenom u rastvor sapuna i vode, a zatim ponovo predite suvom krpom.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE


1. Pročitajte ove upute – sve sigurnosne i operacijske upute se trebaju pročitati prije upotrebe proizvoda
2. Pridržavajte se uputa – sigurnosne i operacijske upute treba sačuvati za buduću uporabu
3. Obratite pozornost na sva upozorenja – Sva upozorenja bi trebala biti naliđenjena na uređaju i na uputstvima za uporabu.
4. Slijedite sva uputstva – Sva tehnička i korisnička uputstva bi se trebala slijediti.
5. Ne koristite uređaj u blizini vode – Uređaj se ne bi smio koristiti u blizini vode ili vlage, u vlažnim podrumima ili u blizini bazena i slično.
6. Čistiti isključivo sa suvom krpom.
7. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj priključiti sukladno proizvođačkim uputama.
8. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijalice, štednjaci i drugih uređaja (uključujući pojačala) koji emitiraju toplotu.
9. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, konsultirajte elektičara za zamjenu utičnice.
10. Zaštite napojni kablu da se preko njega ne hoda ili da ga nešto ne stže naročito u blizini utikača, utičnice i na izlaznom dijelu iz uređaja.
11. Koristite isključivo dodatke/uređaje propisane od strane proizvođača.
12. Koristiti samo uz stativ, košaricu, stalak, ili stol propisan od strane proizvođača, ili koji ste dobili uz uređaj. Kada koristite kolica ili stalak, budite oprezni prilikom kretanja kako ne bi došlo do prevrtanja.
13. Izklučite uređaj za vrijeme grmljavinskih oluja ili ako se neće koristiti duže vrijeme.
14. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom osobljiju. Servisiranje je nužno ukoliko je uređaj oštećen na bilo koji način, bilo da se radi o oštećenju napojnog kabla, bilo da se neka tečnost prolila po uređaju ili je isti bio izložen kiši ili vlazi, bilo da ne funkcioni normalno ili vam je ispac.
15. OPREZ: Ove servisne upute su za uporabu kvalificiranom servisnom osobljiju. Da bi ste smanjili rizik od strujnog udara, ne servisirajte ništa što je navedeno u tehničkom uputstvu, izuzev ukoliko ste za to kvalificirani.
16. Osigurajte da ventilacijski otvor ne budu prekriveni predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i slično.
17. UPOZORENJE: Kako bi ste izbjegli rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne bi smio biti izložen kapanju ili prskanju ili blizu predmeta napunjениm tečnostima kao što su vase.
18. UPOZORENJE: Terminali označeni simbolom " " mogu biti pod visokim naponom te je kod njih povećan rizik od strujnog udara. Vanjske žice povezane sa terminalima, zahtijevaju instaliranje od strane osposobljene osobe.
19. OPREZ: Opasnost od eksplozije uslijed pogrešne zamjene baterije. Zamjeniti ih isključivo sa odgovarajućim tipom.
20. UPOZORENJE: Baterija ne smije niti izložena izvoru toplote kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
21. UPOZORENJE: Mrežni utikač služi kao uređaj za

isključivanje, uređaj za isključivanje treba ostati spremen za korištenje i uključenje.

22. Pojašnjenje simbola, označavanje, signalna lampica i slične stvari indiciraju da je uređaj u potpunosti izlučen iz mreže. Ova oprema je klasa II ili dvostruko izoliran uređaj. Dizajnirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosno spajanje sa uzemljenjem.



23. - Navedeni znak munje služi da obavijesti korisnika o prisutnosti ne izoliranih "visokonaponskih" dijelova unutar kućišta proizvoda koji, ukoliko dođete sa njima u kontakt, mogu izazvati strujni udar.
-Upozorenje: Da bi ste izbjegli rizik od strujnog udara, ne otvarajte poklopac jer unutra nema korisnih dijelova za korisnika. Servisiranje prepustite kvalificiranom osobljiju.
-Uskicočnik u trokutu bi trebao upozoriti kupca o postojanju važnih tehničkih i korisničkih uputa koje dođu upakovane uz uređaj.
24. Ispravno odlaganje proizvoda. Ovo obilježje govori da se ovaj uređaj ne bi smio odlagati skupa sa ostalim kućnim otpadom, prema standardima EU. Da bi sprječili zagađenje okoliša ili narušavanje ljudskog zdravlja uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odlažite ga odgovorno promovirajući tako održivu ponovnu upotrebu otpadnih materijala. Da bi ste vratili vaš iskoristišeni uređaj, kontaktirajte vašeg trgovca. Oni će se pobrinuti za po okoliš sigurno recikliranje.

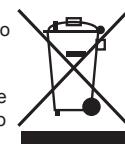

OTPAKIVANJE

Daljinski upravljač



Korisničko uputstvo



Baterije (optional)



Audio/Video kabal (optional)



OSNOVNE OPERACIJE

- Kroz ovo uputstvo ćete primjetiti da su svakodnevne operacije prijamnika bazirane na serijama jednostavnih izbornika prikazanih na zaslonu. Ovi izbornici će vam pomoći da izvučete najbolje iz vašeg prijamnika, vodeći vas kroz instalaciju, organiziranje kanala, gledanje i mnoge druge funkcije.
- Sve funkcije mogu se pokrenuti koristeći tipke na daljinskom upravljaču, a neke funkcije se mogu uoptrijebiti koristeći tipke na prednjoj ploči
- Prijamnik je jednostavan za uporabu, uvijek pod vašom komandom i podesiv je za buduća napredna dostignuća.
- Znajte da novi softver može izmijeniti funkcionalnost prijamnika.
- Ukoliko budete imali poteškoća u radu sa vašim prijamnikom, molimo pogledajte odgovarajuće poglavje ovog uputstva, uključujući rješavanje problema, ili kontaktirajte servisnu službu vašeg dobavljača.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Tipka	Funkcija
⊕	Uključuje ON/OFF na DSR
🔇	Dok gledate kanal, isključuje zvuk
0-9	Unesite broj željenog dijela izbornika ili izaberite toj kanala koji želite gledati
TV/RADIO	Mijenja između TV i Radio režima
← PR	Vraća na prethodni kanal
FAV	Prikazuje listu omiljenih grupa
SHIFT	Timeshift funkcija
FIND	Prikazuje prozor Find (pronađi)
INFO	Prikaz informacija o trenutnom kanalu
MENU	Pritisnite jednom za pokretanje izbornika
PAGE+/PAGE-	Pomijera gore / dole stranu na listi
OK, LIST	Pokreće odabranu dio izbornika ili unosi željenu vrijednost u bilo koji dio unosa.
PR+, PR-	Dok gledate kanal, mijenja kanale ili pomijera na gornju ili donju stavku izbornika
↔ +	Dok gledate kanal, podešava glasnoću ili pomijera na lijevi ili desni dio izbornika
EXIT	Povratak na prethodni dio izbornika ili izlaz iz izbornika
EPG	Poziva EPG (Elektronski Programske Vodič)
🔊	Prikaz Audio prozora.
TV/AV	Uključuje TV i AV režim
TXT	Mijenja u teletext ili izbornik podnaslova
SLEEP	Ulas u sleep in (spavajući) režim
SUB	Prikaz podnaslova
PAUSE	Odaberite funkciju zamrzavanja. Pritisnite jednom za zamrzavanje slike na zaslonu. Pritisnite ponovno za povratak u normalu.
RECORD	Snimanje programa
V-FORMAT	Mijenja HD-Format
▶, II	Reproduciraj i zaustavi program
◀◀, ▶▶	Pritisni za brzo naprijed ili brzo natrag
◀, ▶	Pritisni za sporo naprijed ili sporo natrag
V-MODE	Mijenja video režim između trenutnog video režima i YUV 576i
SAT	Prikazuje listu satelita
ZOOM	Ulas u zoom in režim




STRAŽNJA PLOČA

SPOJ SA 12V NA EXTERNI 0/12V PREKIDAČ

LNB ULAZ: povezivanje sa sat.Antenom


LNB IZLAZ: povezivanje sa drugim prijamnikom

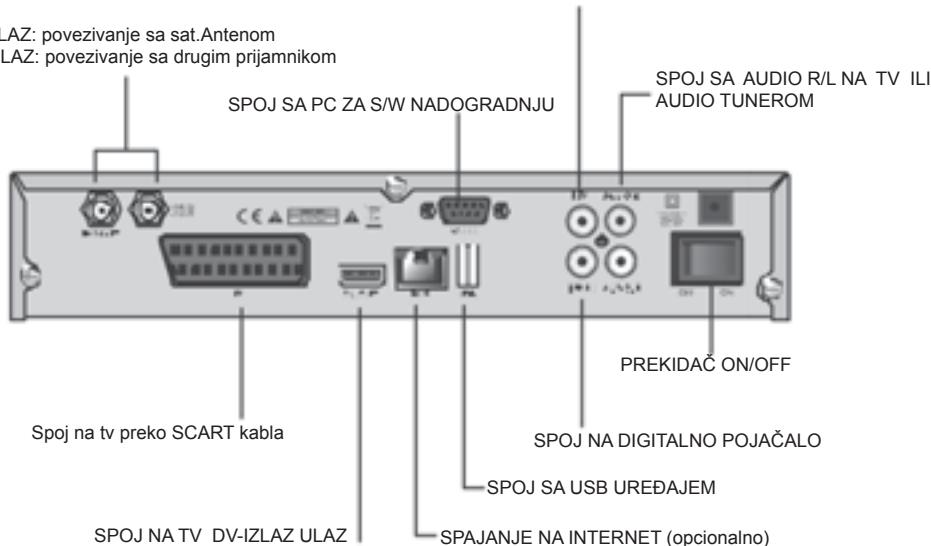


SPAJANJE NA TV KORISTEĆI SCART




Satelitski
tanjur

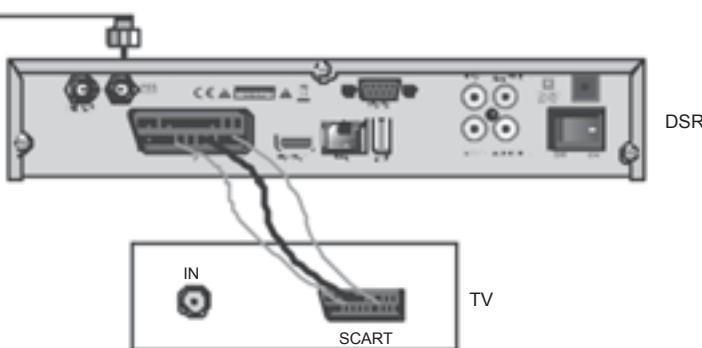

SPAJANJE NA TV POMOĆU RCA

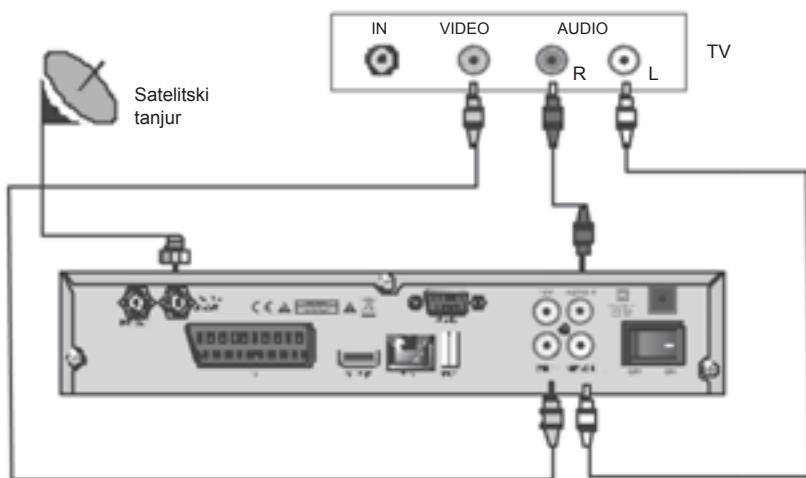

SPAJANJE SA DIGITALNIM POJAČALOM

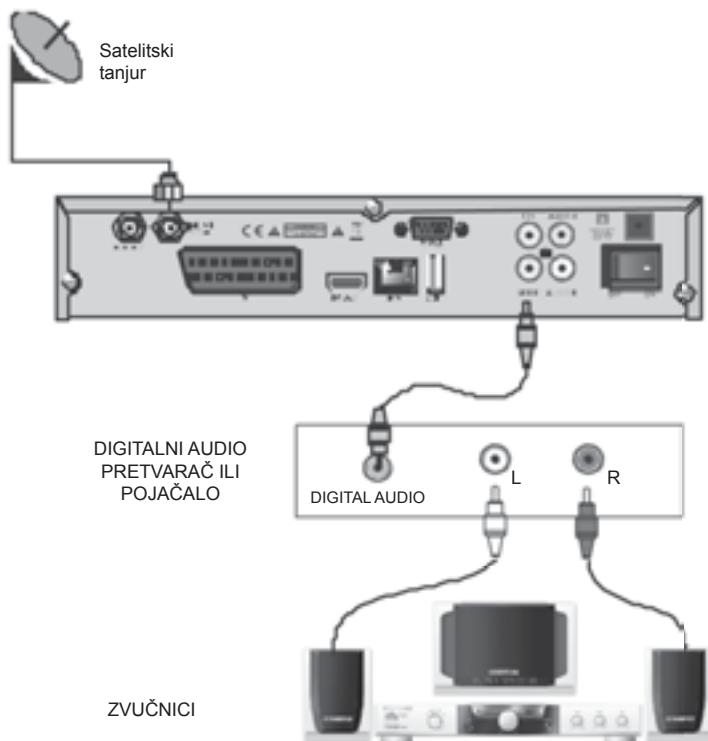

GLAVNI IZBORNIK

Provjerite da li ste pravilno instalirali i povezali kableve prijamnika . Ukoliko je prijamnik na tvorničkim postavkama ili nema liste programa, kada je uključen, prozor glavnog izbornika biti će prikazan na zaslonu.

U tijeku normalnog TV/Radio režima rada, pritisnite MENU tipku na RCU da uđete unutar Main Menu (glavni izbornik) prozora.



Ovaj glavni izbornik sastoji se od 5 osnovnih glavnih izbornika kako slijedi:

- Edit Channel (uređivanje kanala)
- Installation (instalacija)
- System Setup (postavke sustava)
- Tools (alati)
- REC (snimanje)

Tijekom instalacije OK tipka potvrđuje odabранo i LIST tipka prikazuje Down List Box ako je kolona označena sa 3 4 oznakom. Takođe možete upotrijebiti numeričke tipke na RCU za unos brojevnih vrijednosti.

Koristite PR+, PR- tipke za kretanje gore i dolje sa jedne linije na drugu i koristite $\triangle \square +$ tipke za kretanje iz glavnog izbornika u podizbornike i za pomjeranje na lijevu i desnu stranu unutar izbornika.

Ukoliko želite napustiti sustav izbornika, pritisnite MENU ili EXIT tipku na RCU.


Ukoliko nema programa, ne možete napustiti prozor glavnog izbornika pritiskom na MENU ili EXIT tipku. Sustav će javiti "No channel" i naredna stavka će posivjeti.

Pod-izbornik	Posivi ukoliko nema programa		
Edit Channel (Uređivanje kanala)	TV Channel List Radio Channel List Delete all		
Installation (Instalacija)	Language	TV System	TV System
	Local Time Setting	Timer Setting	Timer Setting
	Parental Lock	OSD Setting	OSD Setting
	Favorite	Other	Display Setting
	Display Setting		

System Setup (Postavke sustava)	Language Local Time Setting Parental Lock Favorite	TV System Timer Setting OSD Setting Display Setting
Tools (Alati)	Information Upgrade by RS232 Conditional Access Media Player Network Local Setting Weather Forcast	Factory Setting S/W Upgrade by OTA Upgrade by USB Remove USB device Upgrade By Network RSS Reader
Igre	Othello	Sudoku
REC (snimanje)	PVR Storage Information	PVR Setting


1. Uređivanje kanala

1. Pritisnite OK ili $\square +$ tipku da se pojavi "Input Password" dijalog, ne možete ući u izbornik sve dok ne unesete ispravnu lozinku. Zadana lozinka je "0000".
2. Pritisnite PR+, PR- tipku da pomjerite pokazivač gore ili dolje.
3. Pritisnite EXIT ili \triangle tipke da bi pomjerili pokazivač na lijevi izbornik.

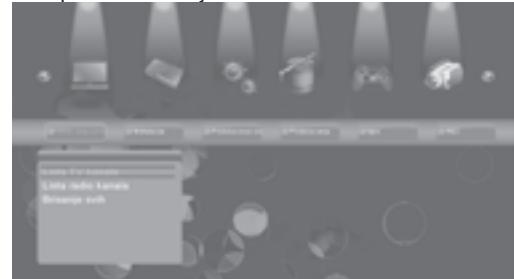


1.1 TV Lista kanala

1. Pritisni $\triangle \square +$ tipke za izbor satelita.
2. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor programa koji želite gledati, a zatim pritisnite OK tipku za gledanje u malom prozoru. Ako pomjerite žuti pokazivač za izbor gore ili dolje vidjet ćete sivu liniju koja pokazuje trenutni program u malom prozoru.

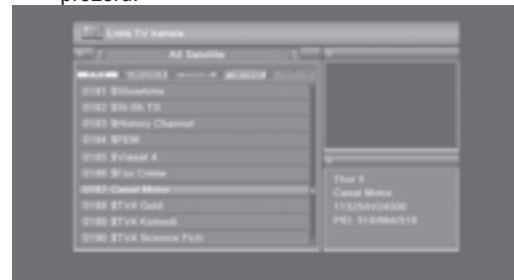


3. Pritisnite FAV tipku da pomjerite FAV opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK


tipku da se pojavi lista omiljenih grupa. U listi, izaberite grupu koju želite dodati i pritisnite OK tipku, i potom ćete vidjeti oznaku favourite prikazanu sa desne strane izabranog programa. Pritisnite FAV tipku ponovo za izlaz iz fav opcije, i vidjet ćete da se FAV opcija vratila u početnu poziciju.

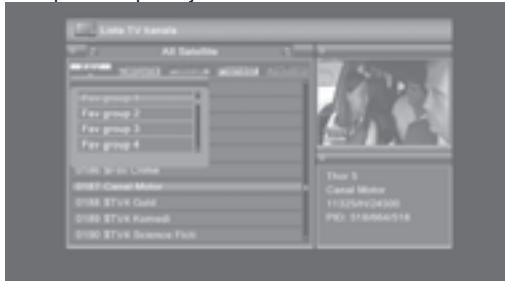


4. Pritisnite crvenu tipku da pomjerite Lock opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK tipku da označite ovaj program sa Lock oznakom. Označavanje možete otkazati pritiskom na OK tipku još jednom. Pritisnite crvenu tipku ponovo za izlaz iz lock opcije, i vidjet ćete kako se Lock opcija vratila na originalnu poziciju.

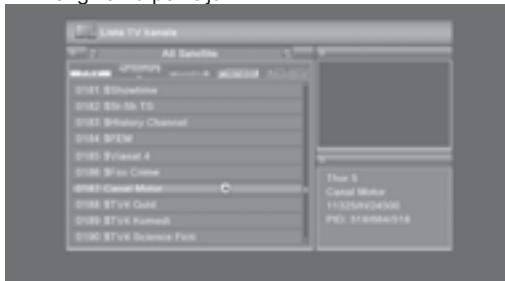


5. Pritisnite zelenu tipku da pomjerite Skip opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK tipku da označite ovaj program sa skip oznakom. Označavanje možete otkazati pritisnuvši OK tipku još jednom. Pritisnite zelenu tipku ponovo za izlaz iz skip opcije, i vidjet ćete da se Skip opcija vratila na originalnu poziciju.

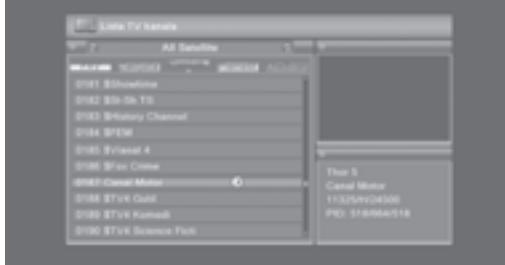

6. Pritisnite žutu tipku da pomjerite Move opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK tipku da označite ovaj program sa move oznakom. Pritisnite PR+, PR- gumbu da pomjerite pokazivač na poziciju na koju želite postaviti i pritisnite OK tipku da potvrdite. Pritisnite žutu tipku ponovo za izlaz iz žute opcije, i vidjet ćete kako se žuta opcija vratila na originalnu poziciju.

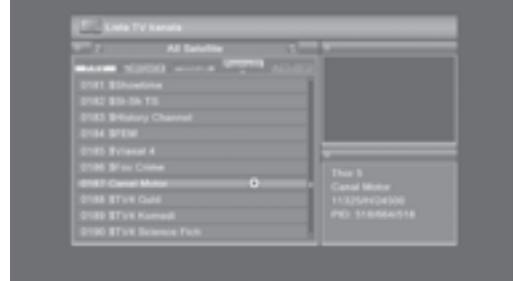

7. Pritisnite plavu tipku za ulaz u prozor Edit channel (uređivanje kanala).

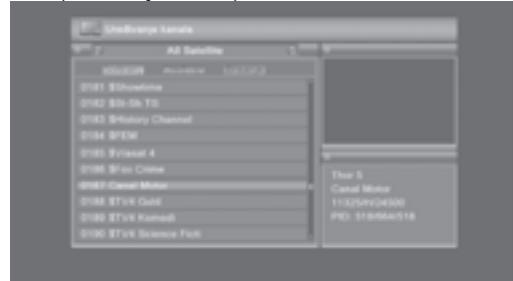

i. Sort (crvena tipka)


Pritisnite crvenu tipku da vam se pojavi Sort padajuća lista.

Name(A-Z): Abecedni red, izostavljen je \$ simbol, brojevi su na vrhu, zatim velika slova, na kraju mala slova.

Name (Z-A): Redoslijed suprotan navedenome u Name (A-Z).

Free/Scramble: Svi FTA programi su na vrhu liste, dok su svi kodirani prema dnu liste.


Lock: Svi zaključani programi su na dnu liste.

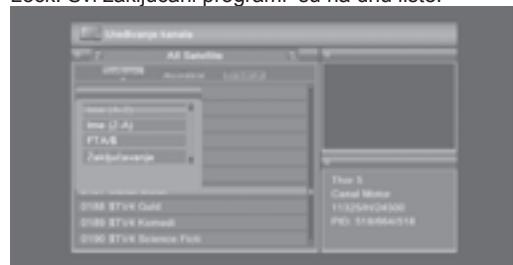

ii. Edit (zelena tipka)

Pritisnite zelenu tipku da pomjerite Edit opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK tipku da vam se pojavi prozor Rename (Preimenuj).

U Rename prozoru, pritisnite crveni gumb za prelaz između velikih i malih slova; pritisnite zelenu tipku da izbrisete slovo na pokazivaču; pritisnite $\leftarrow \rightarrow +$ tipke za pomjeranje pokazivača lijevo-desno; pritisnite brojevne tipke (0-9) za unos simbola, slijedeći niže navedenu tabelu. Pritisnite žutu tipku za snimanje i izlaz, ili pritisnite plavu tipku da otkažete i izđete.

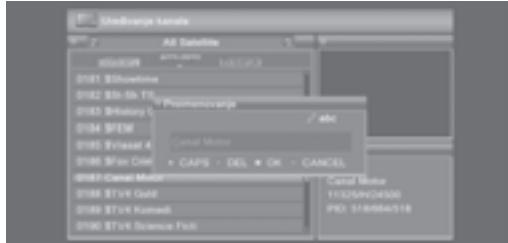


Brojevne tipke	Pritisikanjem brojevnih tipki, u krug se prikazuju
1	,.*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[space]_-0

Ukoliko je naziv prazan, sustav će prikazati dijalog sa informacijom "Name" kada je pritisnuta žuta tipka. Pritisnite OK tipku za zatvaranje ovog dijaloga.

iii. Delete (plava tipka)

U Delete prozoru, pritisnite plavu tipku da pomjerite Delete opciju prema gore. Izaberite program i pritisnite OK tipku da označite ovaj program sa oznakom za brisanje. Možete otakzati označavanje ponovnim pritiskom na OK tipku.

Pritisnite EXIT tipku da se pojavi dijalog "Are you sure to save?". Izaberite Yes opciju i pritisnite OK tipku za spremanje, ili izaberite NO opciju i pritisnite OK tipku za izlaz bez spremanja.

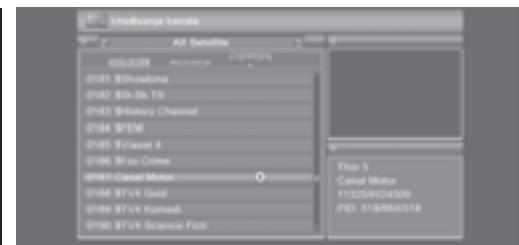


1.2 Lista radio kanala

Sve operacije su navedene u 1.1 Lista TV kanala, te ih nećemo ponavljati.

1.3 Delete All (Izbriši sve)


Pomjerite pokazivač na Delete All opciju, i pritisnite OK tipku, pojaviće se dijalog "Warning! Do you really want to delete all channel??".

Pritisnite EXIT tipku i pojaviće se dijalog "Are you sure to save?". Izaberite Yes opciju i pritisnite OK tipku za spremanje, ili izaberite NO opciju i pritisnite OK za izlaz bez spremanja.

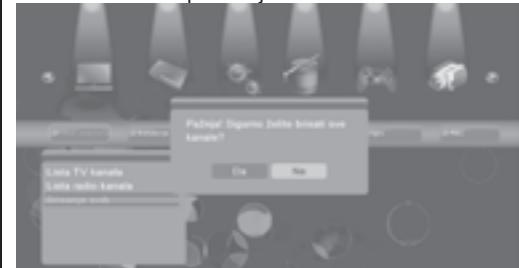

2. Installation (Instalacija)

- Pritisnite OK ili $\leftarrow \rightarrow +$ tipku pojaviće se dijalog "Input Password", ne možete ući u ovaj izbornik ukoliko ne unesete odgovarajuću lozinku. Zadana lozinka je "0000".
- Pritisnite PR+, PR- tipku za pomjeranje pokazivača gore dole.
- Pritisnite EXIT ili $\leftarrow \rightarrow +$ tipku da pređete na lijevi izbornik.

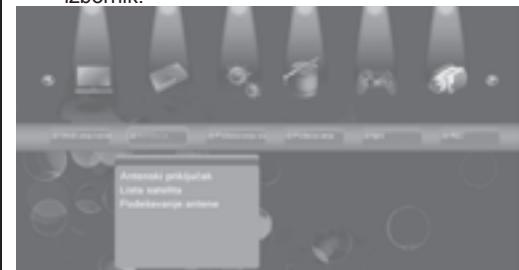

2.1 Povezivanje antene

- Tip povezivanja: Pritisni $\leftarrow \rightarrow +$ tipku za izbor između Single, Dual(Same) and Dual(Different).
- LNB 1, LNB 2: Pritisni $\leftarrow \rightarrow +$ tipku za izbor između Fixed Antenna i Motor Antenna.



2.2 Lista satelita

- Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor satelita gore ili dolje. Pritisnite OK tipku izaberite i obilježite, aij potom možete ponovno pritisnuti OK tipku da otkažete izbor i obilježavanje.



- Ako nema satelita, crvena i plava tipka neće biti u funkciji.
- Pritisnite crvenu tipku i pojavit će se prozor Edit Satellite. Pritisnite PR+, PR- tipke za pomijeranje pokazivača gore ili dolje.



Name: Koristite brojevne tipke za promjenu naziva satelita, što je opisano u dijelu Edit Channel Name.
Longitude (dužina): Tipke \triangleleft \triangleright možete pritisniti za izmjenu istočne dužine i zapadne dužine. Nakon što pritisnete OK tipku, koristite brojevne tipke da uredite dužinu, pritisnite EXIT tipku ili PR+, PR- tipke da napustite režim uređivanja. Raspon dužina je između 1 i 180 stupnjeva. Ako je unos izvan raspona, sustav će vas obavijestiti "out of range" kada pritisnete žutu tipku na RCU.

Nakon podešavanja, pritisnite žutu tipku za spremanje i izlaz, ili pritisnite plavu tipku za izlaz bez spremanja.

- Pritisnite zelenu tipku i pojaviće se prozor Add Satellite. Kako je ista operacija pojašnjena u prozoru Edit Satellite, nećemo je ponovno pojašnjavati.



- Pritisnite plavu tipku i pojaviće se dijalog "Are you sure to delete?". Izaberite Yes opciju i pritisnite OK tipku da izbrisete izabrane satelite. Možete otkazati ovu operaciju pritisnuvši OK tipku na opciji NO.



2.3 Postavke antene

Part A: Fiksna



Prepostavimo da ste izabrali Fixed Antenna u prozoru Antenna Connection.

- Tuner: Pokazuje izabrani LNB.
- Satellite: Svi izabrani sateliti iz liste satelita su ovdje prikazani. Tipke \triangleleft \triangleright pritisnite za izbor satelita u krug. rlli pritisnite tipku OK i pojaviće se padajuća lista, tzatim izaberite željeni satelit iz liste i pritisnite OK za potvrdu.
- LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Isto kao naprijed navedeno.
- 22K, Polarity: Pritisnite tipke \triangleleft \triangleright za izbor u krug.

Part B: Motor




Prepostavimo da ste izabrali Motor Antenna u prozoru Antenna Connection.

1. Tuner: Pokazuje LNB
2. LNB Type: Izaberite pravilno tip LNB.
3. Motor Type: Izaberite između DiSEqC1.2 i USALS. Ako izaberete DiSEqC1.2, sljedeći dijelovi izbornika Local Longitude i Local Latitude će posivjeti.
4. Delete All: Pritisnite tipku OK i pojavit će se dijalog "Are you sure to clear set satellite position of this tuner?". Pritisnite tipku OK na Yes opciji da izbrisete sve memorirane pozicije satelita koje su povezane na trenutni tuner.



5. Motor Setting: Pritisnite tipku OK u prozoru Motor Setting.

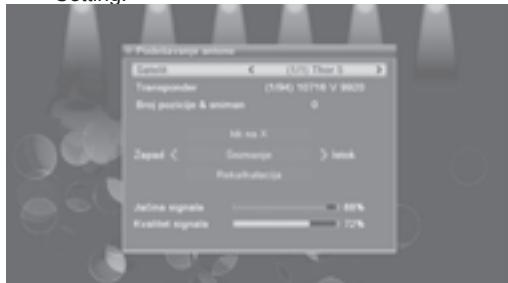

Satellite: Tipke \leftarrow \rightarrow pritisnite da izaberete satelite. Ili pritisnite tipku OK i pojavit će se padajuća lista, zatim izaberite željeni satelit iz liste i pritisnite OK da potvrdite.

Transponder: Isto kao naprijed navedeno.

Position No., & Save: Raspon je od 0 do 63. "0" predstavlja početnu poziciju. Izaberite pravu

vrijednost kada ste okrenuli antenu.

Go to X: Pritisnite OK tipku ti pojaviće se padajuća lista, izaberite pravu poziciju (između 1 i 63) da spoznate izabranu poziciju.

West <Save> East: Tipkom \leftarrow okrećete zapadno, Tipkom \rightarrow okrećete istočno. Pritisnite OK tipku i pojaviće se dijalog "Are you sure to change this satellite's position?". Pritisnite OK tipku na Yes opciji da spremite trenutnu poziciju, ili pritisnite OK tipku na No opciji da otkažete operaciju.

Recalculation: Pritisnite OK tipku i pojaviće se dijalog "Are you sure to change this satellite's position?".

Pritisnite OK tipku na Yes opciji za preračunavanje.

6. Limit Setup: Pritisnite OK tipku i pojavit će se prozor Limit Setup.

Limit Setup: Tipke \leftarrow \rightarrow pritisnite za prelaz između Disable Limit, East Limit i West Limit.

Limit Setup: Pomjerite pokazivač na opciju Limit Setup. Tipkom \leftarrow okrećete na zapad, a sa \rightarrow tipkom okrećete na istok.

Go to Reference: Pritisnite OK tipku da idete na reference. Ako izaberete Disable Limit u opciji Limit Setup, ova će opcija posivjeti.



7. Ako izaberete USALS, Delete All opcija će posivjeti.

Local Longitude, Local Latitude: Sa \leftarrow \rightarrow tipkama prelazite između West i East, ili pritisnite \leftarrow \rightarrow tipke za prelaz između North i South.

Pritisnite OK tipku da otvorite uređivanje.


Koristite brojevne tipke (0-9) da unesete dužinu i širinu, pritisnite MENU tipku ili EXIT tipku za izlaz. Raspon dužine iznosi od 0 do 180, wdok raspon širine iznosi od 0 do 90. Ako unesena vrijednost nije unutar raspona, sustav će izbaciti dijalog "Out of Range" kada napustite ovaj prozor. Pritisnite OK tipku da zatvorite ovaj dijalog.



8. Postavke motora: Pritisnite OK tipku da uđete u prozor Motor setting.
Satellite, Transponder: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor satelita ili transpondera ili pritisnite OK tipku da se pojavi padajuća lista i izbor unutar liste.



2.4 Traženje jednog satelita

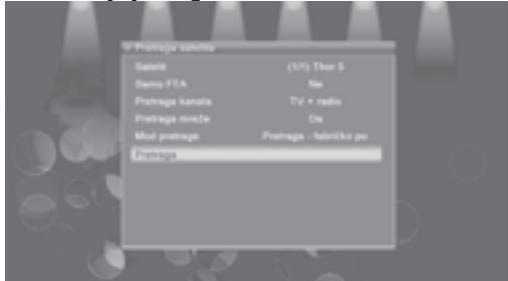


1. Satelit : Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite da u krug izabirete satelite. Ili pritisnite OK tipke da se pojavi padajuća lista, zatim izaberite željeni satelit sa liste i pritisnite OK tipku da potvrđuite.
2. FTA Only: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor između Yes i No.
3. Scan Channel: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite da izaberete između TV+Radio, TV Channel, Radio.
4. Network Search: Izaberite između No i Yes. Ova opcija posivi kada je Auto Scan izabran na opciji Scan mode.

5. Scan Mode: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor između Auto Scan i Preset Scan. Auto Scan je slijepo traženje, dok je Preset Scan traženje sa unaprijed podešenim frekvencijama.
6. Tuner: Prikazuje izabrani LNB.
7. Search: Pritisnite OK tipku za početak traženja.



2.5 Traženje više satelita

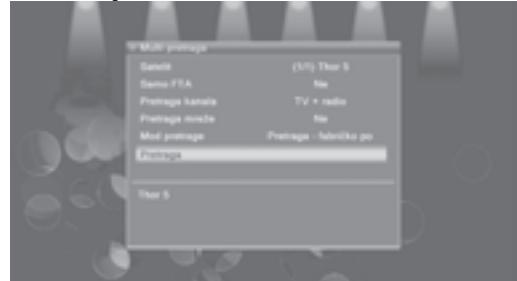


Iz prozora Multi Satellite Search, možete pretražiti nekoliko satelita istovremeno.


1. Satellite: Svi izabrani sateliti u prozoru liste satelita su prikazani u donjem dijelu. Možete pritisnut $\triangleleft \triangleright$ tipku za prelaz između njih.
2. FTA Only: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor između Yes i No.
3. Scan Channel: Pritisnite $\triangleleft \triangleright$ tipku za izbor između TV+Radio, TV Channel, Radio.
4. Network Search: Izaberite između No i Yes. Ova opcija će posivjeti kada je Auto Scan izabran u opciji Scan mode.
5. Scan Mode: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor između Auto Scan i Preset Scan. Auto Scan je slijepo traženje, dok je Preset Scan traženje sa unaprijed podešenim frekvencijama.
6. Tuner: Prikazuje izabrani LNB.
7. Search: Pritisnite OK za početak traženja.

2.6 TP Lista


1. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor pravog satelita.

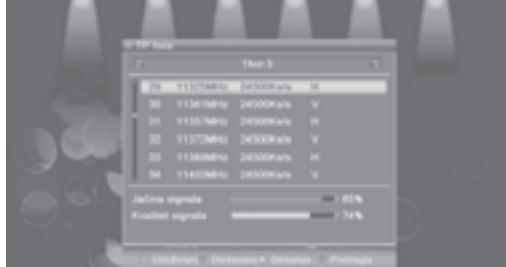


2. Pritisnite crvenu tipku da se pojavi prozor Edit TP. Frequency, Symbol rate: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite da dodate ili izbacite kao u koraku jedan. Ili pritisnite brojevne tipke (0-9) za unos željene vrijednosti. Raspon frekvencija je od 3000-13500, dok je raspon brzine simbola 1000-45000. Ako je unesena vrijednost izvan raspona, vrijednost se vraća na početnu. Polaritet: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za prelaz između Vertical i Horizontal.

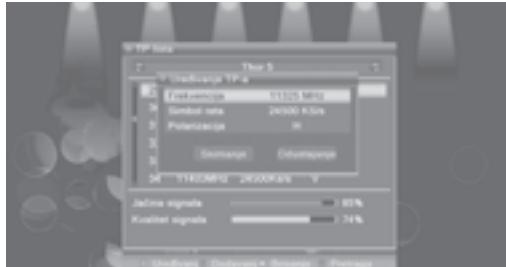

3. Pritisnite zelenu tipku da se pojavi prozor Add TP. Kako je ista operacija pojašnjena iznad u prozoru Edit TP, nećemo je ponovno pojašnjavati.

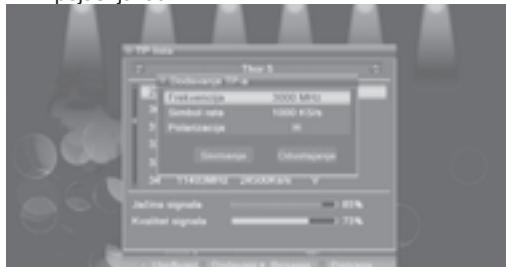


4. Pritisnite žutu tipku da se pojavi dijalog "Are you sure to delete?". Pritisnite OK tipku na Yes opciji da izbrišete izabrane TP, ili pritisnite EXIT tipku da otkazelete operaciju.

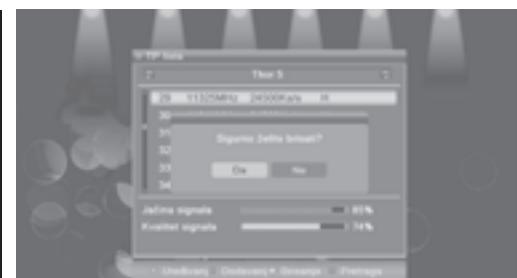


5. Pritisnite plavu tipku da se pojavi prozor TP Search.

FTA only, Scan Channel, Network Search: Tipke $\triangleleft \triangleright$ koristite za izbor tražene opcije. Pritisnite OK tipku na OK opciji da počnete pretraživanje.

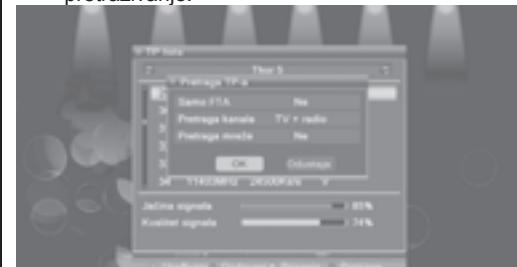


3. Podešavanje sustava (System Setup)

- Pritisnite OK ili $\triangleleft \triangleright$ tipku da pomjerite pokazivač na desni izbornik.
- Pritisnite PR+, PR- tipke za pomjeranje pokazivača gore ili dolje.
- Pritisnite EXIT ili \triangleleft tipku za prelaz na lijevi izbornik.

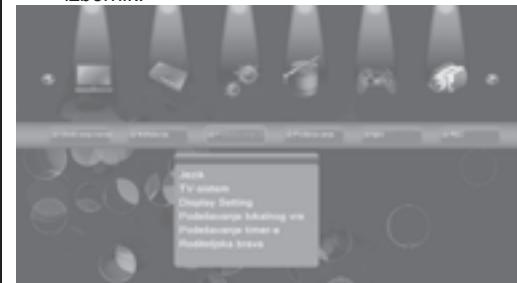

3.1 Language (Jezik)


- Pritisni OK tipku da otvorite prozor Language. Pritisnite $\triangleleft \triangleright$ tipke za odabir jezika u krug, dok pritiskom na PR+, PR- tipke da pomjerite pokazivač gore ili dolje u krug.
- Pritisnite MENU ili EXIT za izlaz sa spremanjem.
- Tipovi jezika, odnose se na konfiguraciju klijenta.

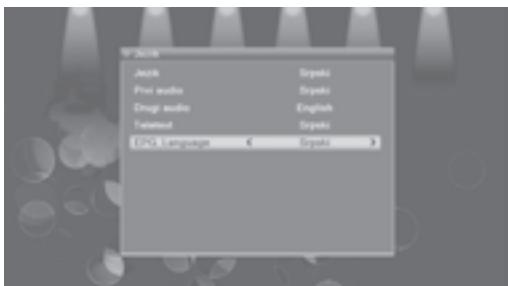

3.2 TV System

Pritisnite PR+, PR- tipke da pomjerite pokazivač gore ili dolje, tipke $\triangleleft \triangleright$ koristite da promjenite postavke i postavke će se automatski prihvati.

1. Video Resolution: Izaberite između 480i, 576i, 480p, 576p, 720p i 1080i.
2. Aspect Mode: Izaberite između 4:3LetterBox, 4:3PanScan, 16:9 and Auto.
3. Digital Audio Out: Izaberite između LPCM Out, Auto i BS Out.

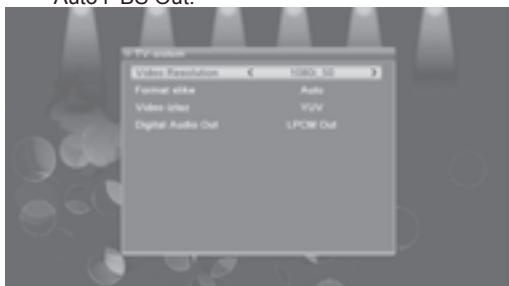


3.3 Postavke zaslona (Display setting)

1. Brightness: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor od jačine svjetlosti od 0-100.
2. Contrast: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor od 0-100.
3. Saturation: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor od 0-100.
4. Hue: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor od 0-100.
5. Sharpness: Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor od 0-10.




3.4 Local Time Setting (Postavke lokalnog vremena)

1. Summer Time: Izaberite između ON i OFF. "OFF" postavlja normalno vrijeme. Ako izaberete ON, vrijeme će dodati jedan sat.
2. GMT Offset: Kada izaberete "ON" u GMT Usage opciji, sustav će automatski ažurirati informacije o datumu i vremenu sa zaslona. Date and Time i Time two opcija će posivjeti. Izaberite pravilno opciju u GMT Offset dijelu izbornika. Zadana postavka je GMT ON.
3. Date, Time: Kada izaberete "OFF" u GMT Usage, Date and Time dvije opcije se primjenjuju, dok GMT Usage posivi. Koristite brojevne tipke za unos željene vrijednosti. Nakon postavki, pritisnite MENU tipku ili EXIT tipku za spremanje i izlaz. Ako je vrijednost pogrešna, sustav će javiti "Invalid input! Continue to edit?". Pritisnite OK tipku na Yes opciji da nastavite mijenjati postavke, ili pritisnite OK tipku na No opciji za izlaz bez spremanja.

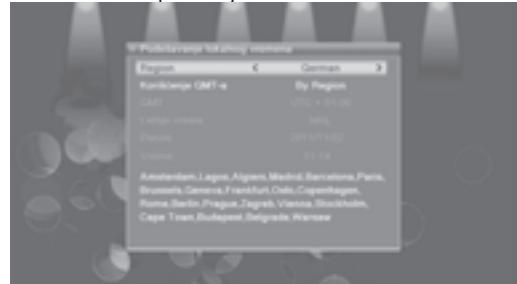

3.5 Timer Setting (Postavke tajmera)

Ukoliko nema programa, ne možete otvoriti ovaj prozor. Postoji 8 tajmera koji se mogu podešiti. Izaberite Timer gore ili dolje, i pritisnite OK tipku za ulaz u prozor za postavke.

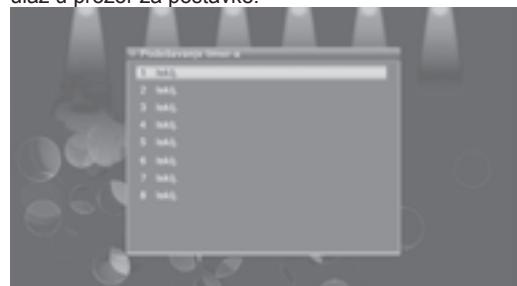

1. Timer mode: Zadani režim je na off. Timer možete postaviti jednom, dnevno, sedmično, mjesечно, i godišnje.
2. Timer Service: Izaberite između Channel i Record. Ako izaberete Channel, Wakeup Channel je sljedeća prikazana opcija. Ako je Record izabran, Wakeup Message je prikazan u sljedećoj opciji. U wakeup message, možete

birati između Birthday, Anniversary, General. U isto vrijeme opcija duration posivi.

3. Wakeup Date, On Time: Koristite brojevne tipke za unos točnog datuma.

Duration (trajanje): Postavite vremenski međuprostor. Nakon završetka waking up opcije, sustav će se automatski isključiti nakon isteka.

Pritisnite MENU ili EXIT ktipku za snimanje i izlaze.



3.6 Parental Lock (Roditeljsko zaključavanje)

Prije ulaska u prozor Parental Lock, trebate unijeti odgovarajuću lozinku. Zadana lozinka je 0000.

1. Menu Lock: Tipke pritisnite za izbor između Off i On. Ako izaberete "On", ne možete ući u prozor prije no što unesete lozinku.
2. Channel Lock: Tipke pritisnite za izbor između Off i On. Zadana vrijednost je Off. Ako izaberete "On", ne možete vidjeti set zaključanih kanala u prozoru Chanel List Edit usve dok ne unesete točnu lozinku.
3. New Password (nova lozinka): Koristite brojevne tipke (0-9) za unos nove lozinke.
4. Confirm Password (Potvrda lozinke): Ponovno unesite novu lozinku. Potvrđena lozinka mora biti ista kao nova lozinka. Sustav će javiti "Change password successfully!" ukoliko su lozinke jednake, ili vam poručiti da unesete lozinku ili potvrdite lozinku još jednom ukoliko nisu iste.



3.7 OSD Setting (OSD postavke)


1. OSD Timeout: Tipke pritisnite za izbor od 1 do 10. Zadana vrijednost je 5.
2. OSD Transparency: Tipke pritisnite za izbor između Off, 10%, 20%, 30%, 40%. Zadana opcija je Off.

Pritisnite MENU ili EXIT za spremanje i izlaz.



3.8 Favorite (Omljeni)

Postoji 8 omiljenih grupa na popisu u ovom prozoru. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor jedne i pritisnite OK tipku na opciji Rename. Kako je ovaj postupak pojašnjen pod prozorom Add Satellite, nećemo to ponavljati.

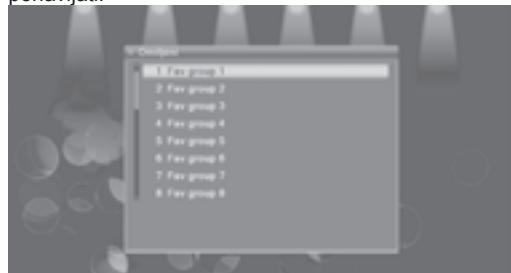


3.9 Other (Ostalo)

1. LNB Power: Izaberite između Off i On.
2. Channel Play Type: Izaberite između All, Free, Scramble.
3. Auto Standby: Izaberite između On i Off.




4. Tools (Alati)

1. Pritisnite OK ili tipku da se pojavi "Input Password" dijalog, ne možete otvoriti izbornik dok ne unesete točnu lozinku. Zadana lozinka je 0000.
2. Pritisnite PR+, PR- tipke da pomjerite pokazivač gore ili dolje.
3. Pritisnite EXIT ili tipku za prijelaz na lijevi izbornik.

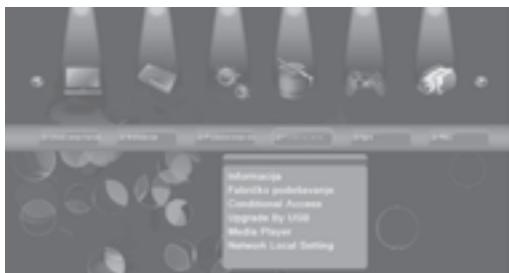

4.1 Information (Informacije)


Pritisnite OK tipku za prozor Information.

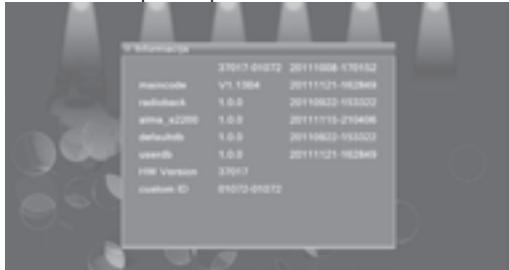

4.2 Factory Setting (Tvorničke postavke)

Pritisnite OK tipku za ulaz u prozor Factory Setting. Izaberite Yes opciju i pritisnite OK tipku za povratak na tvorničke postavke. Svi kanali i postavljene informacije će biti izbrisani.

Izaberite No opciju i pritisnite OK tipku da otkažete ovaj postupak, ili pritisnite MENU ili EXIT tipku da otkažete i izidete.

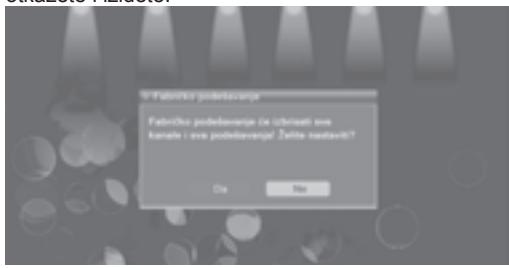

4.3 Upgrade By RS232 (Nadogradnja sa RS232)

- Tipke pritisnite da izaberete između allcode, maincode, card, Radioback, keydate defaultdb, userdb. Zadana opcija je allcode.
- Pritisnite OK tipku na opciji Start da započnete provjeru serijskog porta.

4.4 S/W Upgrade by OTA

(S/W Nadogradnja sa OTA)


- Frequency: Koristite brojevne tipke za unos odgovarajuće vrijednosti.
- Bandwidth: Izaberite između 6, 7, 8MHz.
- Down load PID: Koristite brojevne tipke za unos odgovarajuće vrijednosti.

- Start: Pritisnite OK tipku za početak nadogradnje.
- Ukoliko je nepotpuna pretraga informacija, sustav će javiti "Collecting information". Pritisnite Exit tipku za povratak u prethodni prozor.
- Sustav će početi nadogradnju nakon uspješnog prikupljanja informacija. Pritisnite OK tipku na opciji Download i pritisnite OK tipku na opciji Burnflash da započnete spremanje. Nakon podizanja, pritisnite OK tipku na opciji Reboot za restart.

4.5 Conditional Access (Uvjetovani pristup) (opcionalno)


Umetnute pametnu karticu sa zlatnim čipom okrenutim licem prema dolje. Gurnite pametnu karticu u CA slot. Smao nekoliko milimetara kartice može biti vidljivo izvan slota.

Izaberite Conditional Access opciju i pritisnite OK tipku, potom ćete ući u pod-izbornik koji sadrži četiri opcije About CA Info, Change PIN, Change Signature PIN, Maturity Level.

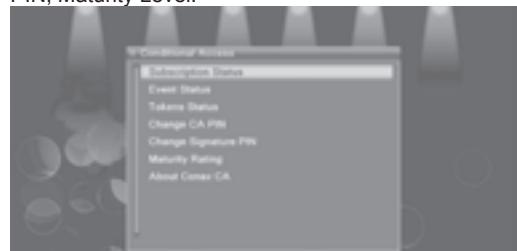

4.5.1 About CA Info (O CA Info)

U pod-izborniku About CA Info, možete doznati osnovne informacije o uvjetovanom pristupu kao što su Card Status, CAS System ID, Interface Version, Card Number, Number of sessions, Country Indicator, i Maturity Level.

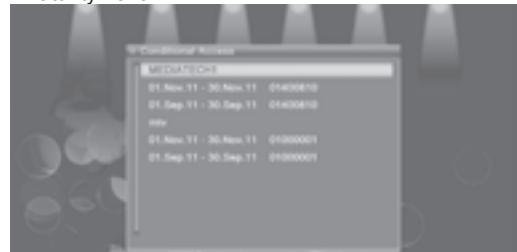

4.5.2 Change PIN (Promjena PIN-a)

Prozor Changes PIN je napravljen za mijenjanje PIN koda pametne kartice, koji je neophodan ukoliko želite promijeniti postavke pristupa po starosnoj dobi. Da bi ste promijenili PIN, morate znati trenutni PIN poznatiji kao stari PIN. Unesite novi PIN dva puta (novi PIN i potvrđni PIN moraju biti isti) koji želite postaviti. Pomjerite pokazivač na OK opciju i pritisnite OK tipku, zatim će vas sustav informirati o rezultatima promjene.

Napominjemo da PIN može biti unesen samo arapskim brojevima.



4.5.3 Change Signature PIN (Promjena PIN potpisa)

Učinite isto kao kod promjene PIN-a.

Napomena: Signature PIN će biti zaključan nakon tri pogrešna pokušaja unosa točnog PIN-a. Ako se zaključa, kontaktirajte vašeg dobavljača za pomoć.



4.5.4 Maturity Level (Starosni nivo)

Umetnite PIN zatim pomjerite pokazivač na Select Maturity level, možete izabrati A-Over18, X- Erotic, G-General audience, PG-Parental Guidance, pomjerite pokazivač na Change Maturity level opciju i pritisnite OK tipku, i sustav će vas informirati o rezultatim promjene.

4.5.5 Subscription Status (Status preplate)

Saznajte detaljne informacije o statusu preplate.

4.5.6 Event Status (Status događaja)

Saznajte detaljne informacije o statusu događaja.


4.5.7 Token Status (Status tokena)

Saznajte detaljne informacije o statusu tokena.

4.6 Upgrade by USB (Nadogradnja preko USB)

1. Upgrade File: Prikazuje datoteku za nadogradnju.
2. Upgrade Mode: Izaberite između AllCode, HCDPKey, main code, seecode, radioback i cpluskey. Kada korisnik uključi upgrade mode, Upgrade File će prikazati odgovarajuću datoteku prema tabilici:


Upgrade Mode	Datoteka
All code:	Datoteka naziva “*.abs”
Main Code:	Datoteka naziva “*.abs”
Radio back:	Datoteka naziva “*.abs”, slika će biti korištena i za radio back i menu back
Default db:	Datoteka naziva “*.abs”

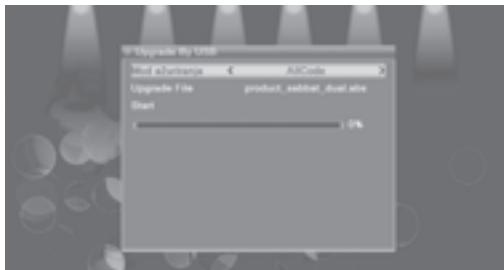

Izaberite način nadogradnje i datoteku za nadogradnju, potom možete započeti nadogradnju preko USB.

3. Pritisnite OK tipku na start opciji da počnete primanje podataka sa USB device. Kada USB nije spojen, ova opcija je siva, i ne može se uređivati.

4.7 Media Player (Media plejer)

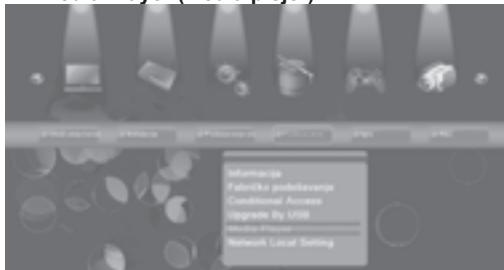

Ovaj izbornik će biti onemogućen kada USB nije uključen. Media Play List neće biti spremljena kada USB nije spojen ili je na standby ili je isključen. Pomjerite klizač kada je pritisnuta up/down tipka, page up ili down samo page. Uđite u pod-direktorij kada pritisnete ok tipku u file directory, reproducirajte izabranu datoteku kada je klizač na datoteci, automatski se vraća na USB izbornik nakon završetka.

Funkcije tipki u boji:

1. Zelena tipka: Pritisnite zelenu tipku da dodate simbol favorite na izabrane dateoteke, i postavite izabranu datoteku klizačem na listu za reprodukciju.
2. Žuta tipka: Pritisnite žutu tipku da dodate simbol favourite na sve slike ili muzičke datoteke.

3. Crvena tipka: Prikazuje listu za reprodukciju.
4. Plava tipka: Pritisnite plavu tipku za ulaz u prozora za uređivanje.

Function key (funkcijske tipke):


Pritisnite brojnu tipku 0 za prelaz između music, image, video i record list.

In image list (lista slika)

Pritisnite brojnu tipku 1 za prikaz prozora Sort.

Pritisnite brojnu tipku 2 za prikaz prozora Setup.


Pritisnite brojnu tipku 3 za ulaz u multi view.

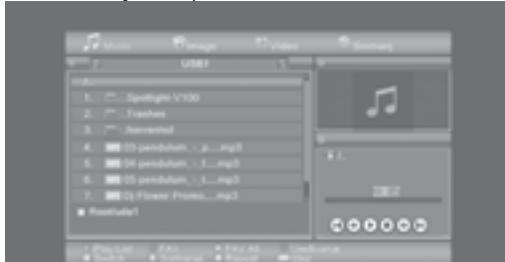

In edit window (U edit prozoru):

Crvena tipka: Crvenom tipkom ulazite u prozor rename, datoteci mijenjate naziv pritiskom na brojeve 0-9 na RCU.

Zelena tipka: Pritisnite zelenu tipku za ulaz u prozor copy, tipke + koristite za izbor mesta na koje želite kopirati, i pritisnite zelenu tipku za početak kopiranja.

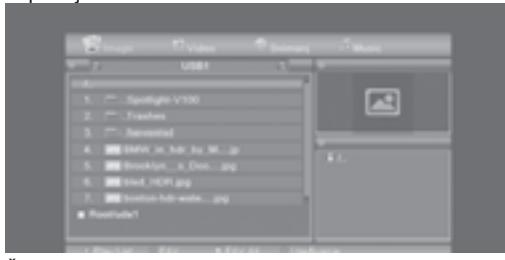

Žuta tipka: Pritisnite žutu tipku da dodate simbol delete na odabranu datoteku, ponovno pritisnite žutu tipku simbol će nestati. Pritisnite OK tipku na datoteci sa delete simbolom, i pojaviće se dijalog: "Are you sure to delete ?" Izaberite YES za brisanje i izaberite NO da odustanete bez brisanja datoteke i pritisnite EXIT tipku za izlaz bez brisanja.


Plava tipka: Pritisnite balvu tipku da otvorite prozor New Folder, za uređivanje pritisnite brojeve 0-9.

In music list (U glazbenoj listi)

Pritisnite broj 1 za prikaz prozora Sort.

Pritisnite broj 2 za izbor repeat režima.

Funkcija tipku u boji je ista kao u Color key operation.

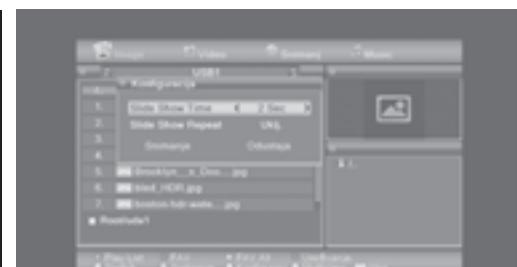

In video list (U video listi)

Pritisnite broj 1 za prikaz prozora Sort.

Funkcija tipki u boji ista je kao u Color key operation.



In record list (U listi za snimanje)

Crvena tipka: Pritisnite crvenu tipku za ulaz u prozor rename, naziv datoteke mijenjate brojevima 0-9 na RCU.

Zelena tipka: Pritisnite zelenu tipku da zaključate izabranu datoteku. Žuta tipka: Pritisnite žutu tipku da izbrisete izabranu datoteku.

4.8 Remove USB device (Uklanjanje USB-a)

Pritisnite OK na ovu opciju i pojaviće se dijalog:"You can safely remove USB device now! ", nakon čega možete bezbjedno ukloniti vaš USB.




4.9 Network Local Setting

(Postavke lokalne mreže) (opcionalno)

HDCP: Izaberite između ON i OFF, kada je na ON, IP Address, Subnet Mask i Gateway i opcija će posivjeti, te ih ne možete uređivati.


Pritisnite brojeve 0-9 za unos adrese.

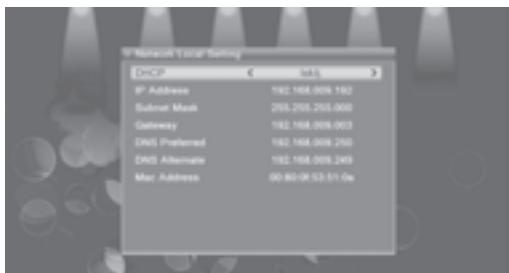

4.10 Upgrade by Network (Mrežna nadogradnja) (opcionalno)

1. Protocol: Izaberite između HTTP i FTP.
2. URL Type: Izaberite između number i string.
3. URL: Pritisnite brojeve 0-9 za unos.
4. User: Pritisnite brojevne tipke 0-9 za unos username.
5. Pritisnite brojevne tipke 0-9 da unesete lozinku.
6. Pritisnite OK tipku na start opciji da počnete nadogradnju.

Pritisnite zelenu tipku da izbrišete brojeve ili slova i pritisnite crvenu tipku da uđete u input mode.

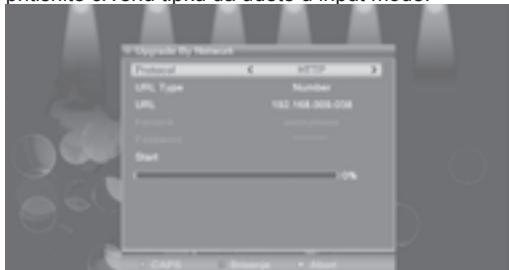

4.11 Weather Forcase (Vremenska prognoza) (opcionalno)


Pritisnite zelenu tipku da dodate grad Pritisnite žutu tipku da izbrišete grad Pritisnite crvenu tipku za update.



4.12 RSS Reader (opcionalno)

RSS Channel list je na lijevoj strani prozora. RSS News list je na desnoj strani prozora. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor kanala kojeg želite.

Pritisnite crvenu tipku za nadogradnju. Pritisnite zelenu tipku da dodate kanal Pritisnite žutu tipku da izbrišete kanal P Pritisnite plavu tipku da uredite kanal.

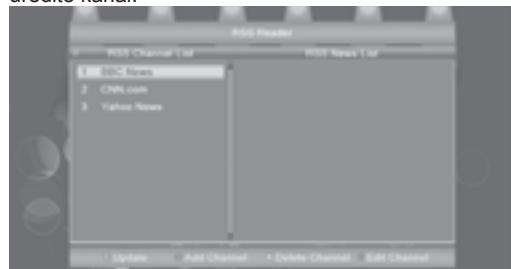

5. Igre




1. Pritisnite OK ili tipku da uđete u igru.
2. Pritisnite PR+, PR- tipke da pomjerite pokazivač gore ili dolje.
3. Pritisnite EXIT ili tipku da se prebacite na lijevi izbornik.
4. Izaberite igru koju želite igrati i pritisnite OK tipku da uđete u prozor.

6. REC

6.1 PVR informacije o uređaju za spremanje

Prikazuje informacije u prozoru kao na slici. Crvena tipka: Pritisnite crvenu tipku za format diska Zelena tipka: Pritisnite zelenu tipku i pojaviće se prozor DVR Set, u njemu možete izabrati tip DVR.

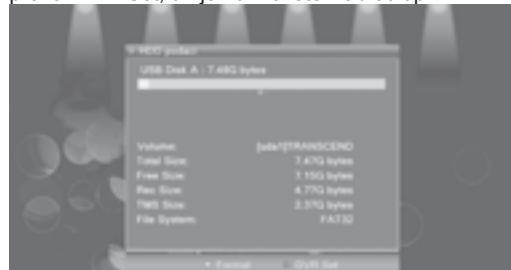

6.2 PVR postavke


1. Timeshift: Izaberite između ON i OFF.
2. Jump: Izaberite između 30sec, 1min, 5 min, 10 min i 30 min.
3. Timeshift to Record: Izaberite između ON i OFF.
4. PS Record: Izaberite između ON i OFF.




7. Hot key

7.1 Info

Pritisnite INFO tipku i pojaviće se Info bar. Pritisnite INFO tipku ponovno i pojaviće se programski vodič za trenutni program.

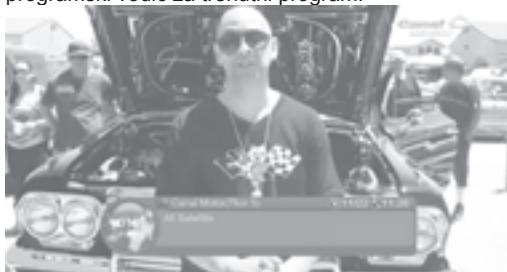

7.2 EPG (Electronic Program Guide)

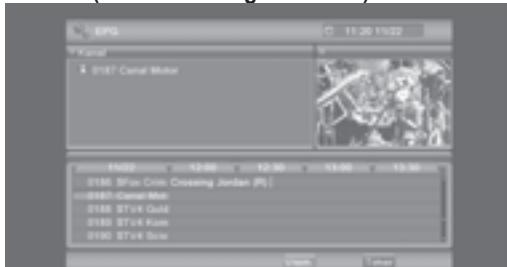


Pritisnite EPG tipku za ulazak u prozor EPG.

1. Tipke PR+, PR-, $\triangleleft \triangleright$ pritisnite izbor gore, dolje, lijevo ili desno.
2. Pritisnite crvenu tipku i pojaviće se prozor Time Bar. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor gore ili dolje, tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor lijevo ili desno.
Ⓐ: Pritisnite OK tipku na ovoj opciji za povratak u EPG prozor.
Ⓑ: Pritisnite OK tipku na ovoj opciji da pomjerite pokazivač na trenutno vrijeme.
◀▶: Pritisnite OK tipku da pomjerite vrijeme naprijed za pola sata.
◀◀▶▶: Pritisnite OK tipku da pomjerite vrijeme naprijed ili natrag za pola sata.
◀◀◀▶▶▶: Pritisnite OK tipku da pomjerite vrijeme naprijed ili natrag za jedan dan.

3. Detail Information: U prozoru EPG, tipke PR+, PR-, $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za izbor kanala i programa, i pritisnite OK tipku da vidite detaljne informacije o trenutnom programu.

4. Pritisnite zelenu tipku za ulaz u prozor Timer. Trenutni program možete unijeti u Timer. Ako je 8 tajmera već postavljeno, sustav će javiti "Timer is full!".

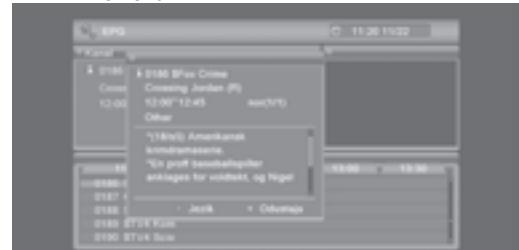

7.3 Find

Pritisnite FIND tipku o pojaviće se prozor Find. Koristite brojevne tipke za ulaz u slova i koristite tipke u boji da realizirate odgovarajuću operaciju.



7.4 Number

Koristite brojevne tipke (0-9) da unesete broj želenog kanala. Ako je unesen broj izvan odgovarajućih, sustav javlja "No such a channel" i pritisnite OK tipku da zatvorite poruku.

7.5 TV/RADIO

U normal režimu, pritisnite TV/RADIO tipku za prelaz između TV i Radio režima.

7.6 Up/Down (Channel Change)

Gore/dolje (promjena kanala)

Pritisnite PR+, PR- tipke za promjenu kanala gore ili dolje. Ako ste u grupi all satellites, možete izabrati kanal u all searched channels. Ako ste u specific satellite, možete izabrati samo kanal unutar satellite group.

7.7 Left/Right (Volume+/-)

Tipke $\triangleleft \triangleright$ pritisnite za promjenu glasnoće, \triangleleft tipku da smanjite glasnoću, ili tipku \triangleright da pojačate glasnoću.

7.8 Mute

Pritisni \times tipku da isključite ton. Možete pritisnuti \times tipku da vratite glasnoću ili možete pritisniti $\triangleleft \triangleright$ tipke da pojačate glasnoću.

7.9 Pause

Tijekom gledanja, možete pritisnuti tipku PAUSE da zaustavite sliku dok se ton nastavlja. Sliku možete ponovno pustiti još jednim pristikom na tipku PAUSE.

7.10 OK

1. Tijekom gledanja ili slušanja, pritisnite OK ktipku da se pojavi TV program list ili Radio program list.
2. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor kanala gore ili dolje, a potom pritisnite OK tipku da gledate ovaj kanal na cijelom ekranu.
3. Tipke pritisnite za izbor satelita.
4. Pritisnite MENU ili EXIT tipku da zatvorite ovaj prozor.



7.14 Teletext

Pritisnite TXT tipku za prikaz teletexta na zaslonu. Ako nema teletexta, sustav će javiti "No Teletext Data". Pritisnite EXIT tipku za izlaz.



7.11 Audio

1. Pritisnite AUDIO tipku za ulazak u prozor Audio.
2. Tipke pritisnite za izbor između Left, Right, Stereo, i Mono.
3. Promjenom audio režima vezana je samo za trenutni kanal, ne za sve kanale.
4. Pritisnite MENU ili EXIT tipku da zatvorite prozor.



7.12 Recall (Opoziv)

Tipku ← PR pritisnite za povratak sa trenutnog na prethodni kanal.

7.13 FAV

1. Pritisnite FAV tipku da se pojavi prozor favourite group.
2. Tipke pritisnite za izbor omiljene grupe. Pritisnite PR+, PR- tipke za izbor kanala na gore ili dolje. Pritisnite OK tipku ana izabranom kanalu za gledanje na cijelom ekranu. Pritisnite MENU ili EXIT tipku za izlaz.
3. Ako nema omiljenih kanala, sustav će javiti "No FAV Channel!" kada pritisnete tipku FAV.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzroci	Šta činiti
Zaslon na prednjoj ploči ne svijetli.	Glavni kabal nije spojen.	Provjerite da li je glavni kabal uključen u utičnicu.
Nema zvuka ili slike, ali na ploči svijetli crveno svjetlo.	Prijamnik je na standby režimu.	Pritisnite standby tipku.
Nema zvuka ili slike.	Satelitski tanjur nije usmjeren prema satelitu. Nema signala ili slab signal.	Podesite tanjur. Provjerite nivo signala u izborniku postavke antene Provjerite povezane kablove, LNB i ostalu opremu povezanu između LNB i prijamnika, ili podesite tanjur.
Loša slika/ blokira slika.	Satelitski tanjur nije usmjeren prema satelitu. Signal je previše jak. Satelitski tanjur je suviše mali. LNB factor šuma previšok. LNB u kvaru.	Podesite tanjur. Spojite prigušivač signala na LNB ulaz. Zamijenite sa većim tanjurom. Zamijenite za LNB-om sa nižim faktorom šuma. Zamijenite LNB.
Slika nije prikazana na zaslonu prilikom uključivanja.	Sustav je povezan preko RF kabla.	Provjerite UHF kanal podešen u vašem sustavu i pretražite UHF kanal pravilno.
Došlo je do miješanja vaših digitalnih satelitskih kanalima, sa postojećim zemaljskim kanalima ili video signalom.	Sustav je povezan preko RF kabla i izlazni kanal sa prijamnika se miješa sa postojećim zemaljskim kanalom ili video signalom.	Zamijenite izlazni kanal prijamnika sa prikladnijim kanalom, ili povežite sustav sa SCART kablovima.
RCU (daljinski) ne radi.	Baterija potrošena. RCU je nepravilno usmjeren.	Zamijenite baterije. Usmjerite RCU prema prijamniku, ili provjerite da ne što blokira prednju ploču.

Napomena: Ukoliko ste probali sve gore navedene akcije, a da niste riješili problem, molimo kontaktirajte vašeg trgovca ili servisnu službu.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Za moguće tiskarske pogreške proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Hardver i softver značajke u ovom priručniku mogu da se promjene (poboljšaju) od strane proizvođača bez prethodne najave.

SPECIFIKACIJE**Main Features**

CPU frekvencija	400MHz
Flash memorija	1PC 32Mbit/4MByte
SDRAM memorija	1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2

Tuner DVB-S

Tip tuner	STV6110A+3501 On board
Frekvenčijski raspon	950 ~ 2150MHz;
Ulažni otpor	75Ω
LNB Power i polarizacija	Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 22KHz ± 0.4KHz (0.6V ± 0.2V) tone, Overload Protection
Raspon ulaznog nivoa	-65dBm ~ -25dBm
Loop-Through	Signal loop through

DVB-S Channel Decoder

Demodulation standard	DVB-S, DVB-S2
Demodulation	QPSK, 8PSK
Symbol Rate	2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 for DVB-S, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 for DVB-S2

TS Demux

Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Input Bit Rate	Max 100Mbit/s

Video dekodiranje

Video dekodiranje	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
Aspect Ratio	4:3; 16:9
Video rezolucija	1920×1080, 1280×720, 720×480

Audio dekodiranje

Audio dekodiranje	MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
Zvuk	Ljevo/Desno/Stereo/Mono

Sampling frekvencija

32KHz, 44.1KHz, 48KHz

AV izlaz

Video Bandwidth	SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
Video otpor	75Ω
Nivo Video volatže	1.0 Vp-p
Audio frekv. raspon	20~20KHz
Audio otpor	600 Ω
Nivo Audio volatže	2V rms(5.6Vp-p)

Environment (Okruženje)

Ulažna volatža	AC 175~250V, 50Hz/60Hz
Potrošnja	Max 30W
Stand-by	<1W
Temperatura	0~40°C
Vlažnost	<95%

Dimenziije

Dimenzije	W: 22 cm, D: 15 cm, H: 4 cm W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm
Masa	0.6 Kg 0.85 Kg

*BILJEŠKA

*BILJEŠKA

The logo consists of the word "alma" in a bold, italicized, serif font. The letters are a dark red color with a metallic, reflective texture. The letter "a" has a small circular cutout at the top. A small "TM" symbol is located at the bottom right of the word.

alma™